

ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAR DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE



5150 EDISON AVENUE • CHINO, CALIFORNIA 91710-5717
CUSTOMER SERVICE/ SERVICIO AL CLIENTE: (800) 829-3648
7 am to 5 pm M-F Pacific Time
(NO VALIDO EN MÉXICO)

© 2003, Do+Able Products, Inc.

INST. # 59344


REV. 1/05

CONT.: 1 UNASSEMBLED PIECE


READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING THE PRODUCT

CONTENIDO: 1 PIEZA DESARMADA LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE ENSAMBLAR EL PRODUCTO

PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIECES

















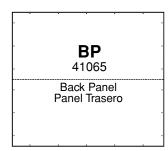

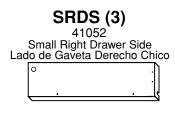



41055 Large Left Drawer Side Lado de Gaveta Izquierdo Grande

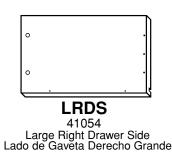

TS
40984
Top Shelf
Estante Superior








40818
Large Drawer Front
Frente de Gaveta Grande





41057 Large Drawer Back Respaldo de Gaveta Grande







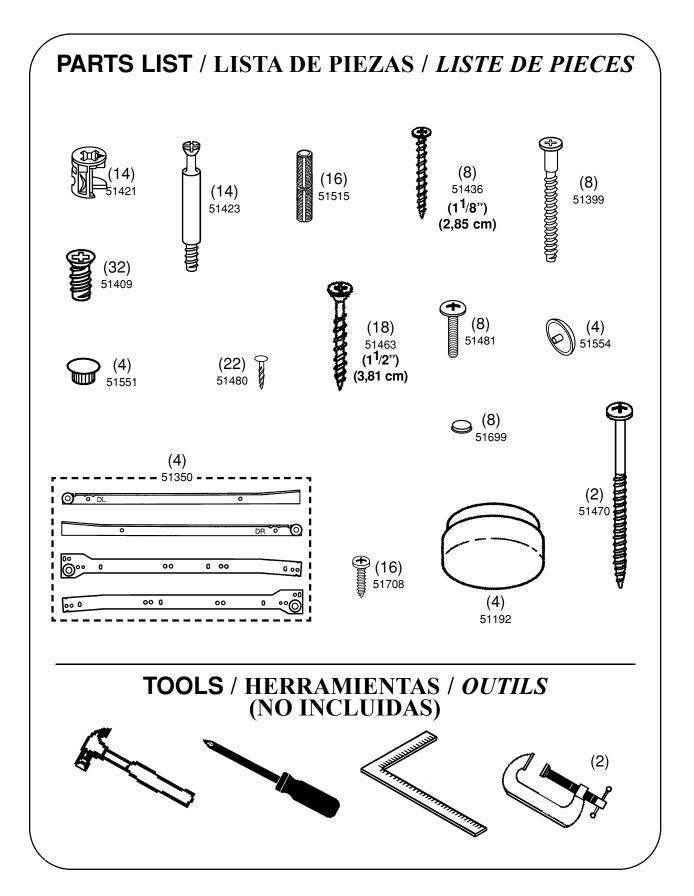


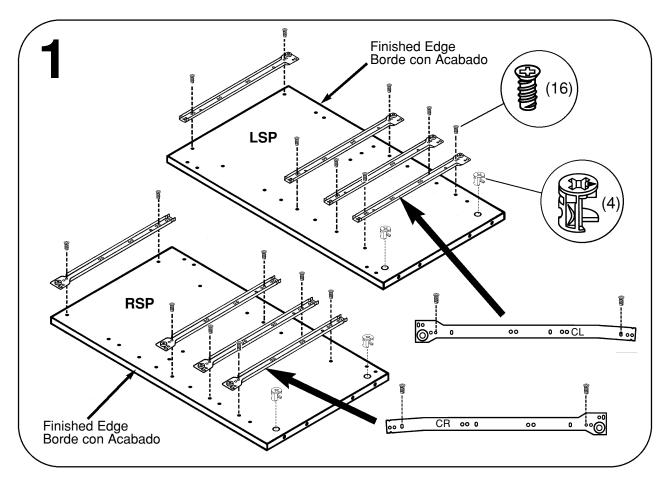


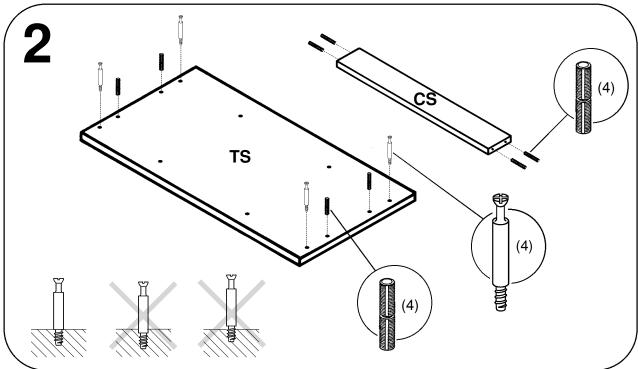


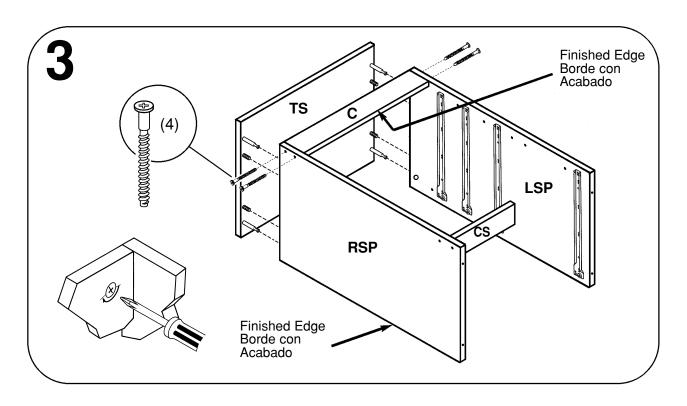


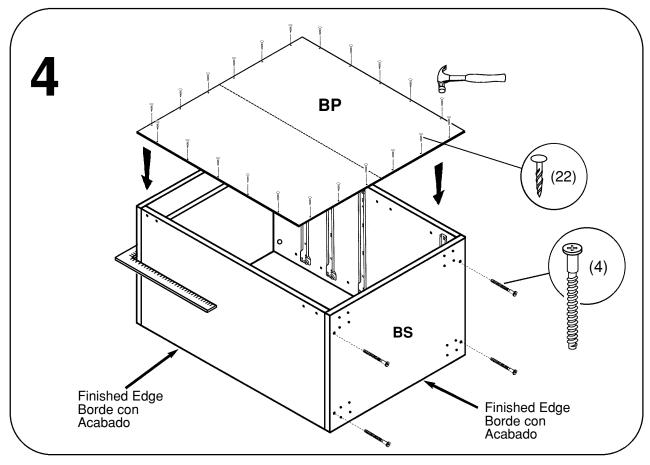


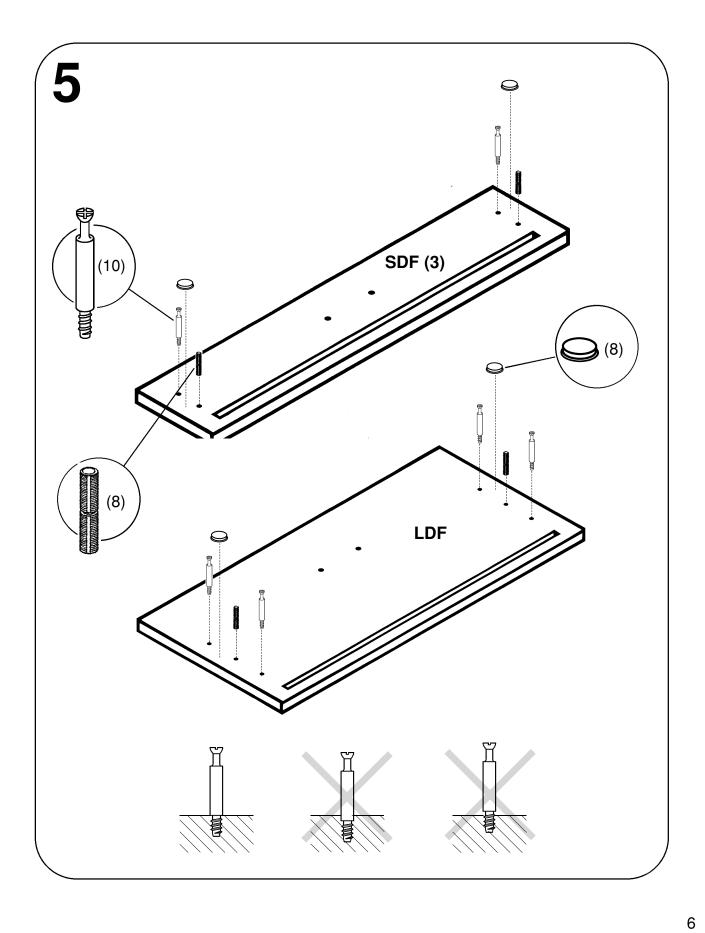


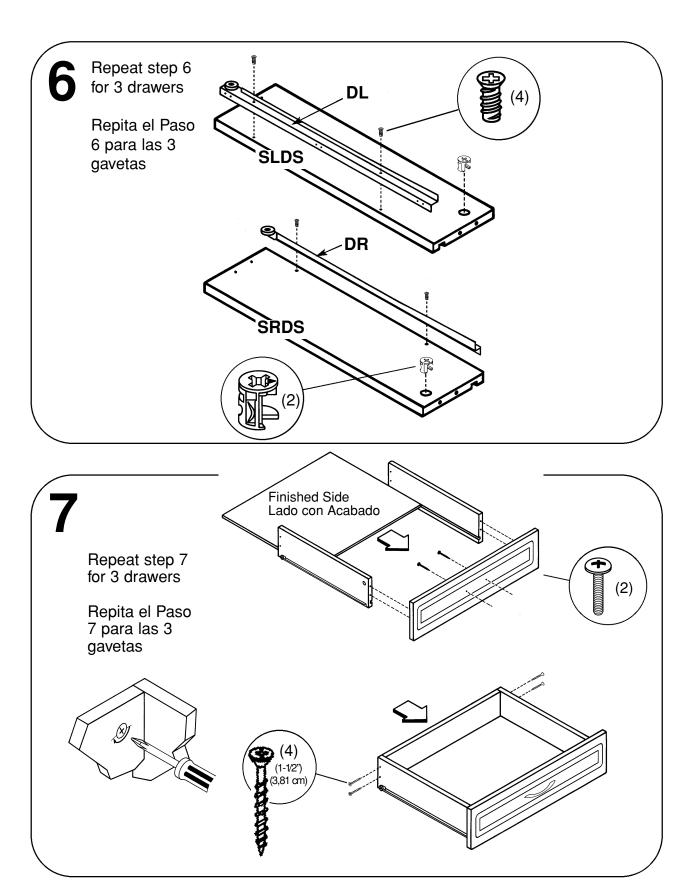

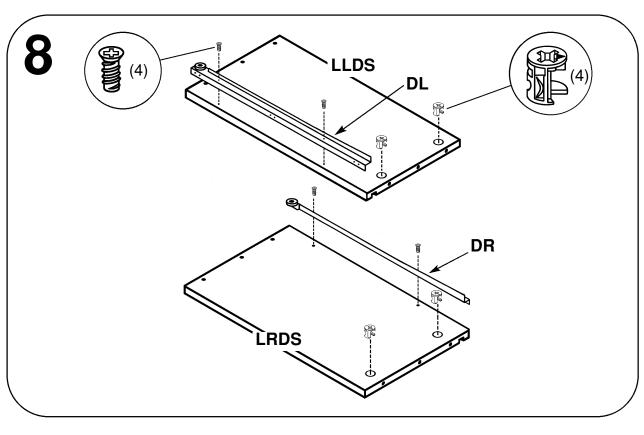

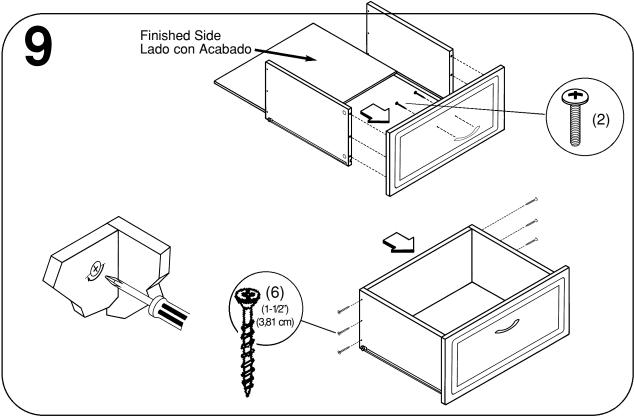

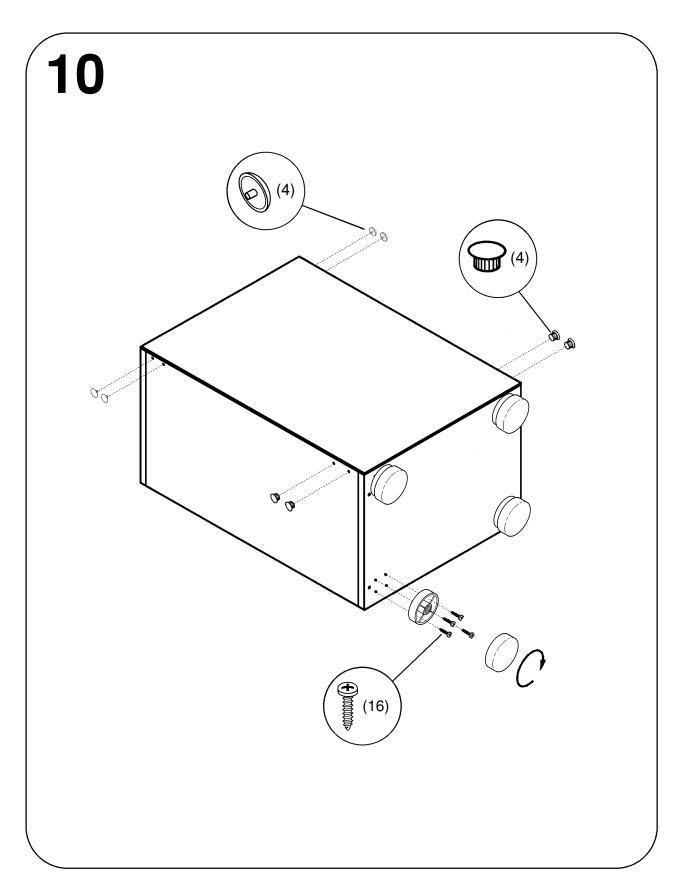

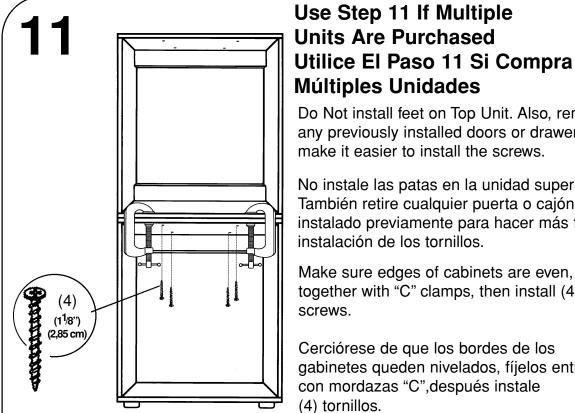

Múltiples Unidades Do Not install feet on Top Unit. Also, remove any previously installed doors or drawers to make it easier to install the screws.

No instale las patas en la unidad superior. También retire cualquier puerta o cajón instalado previamente para hacer más fácil la instalación de los tornillos.

Make sure edges of cabinets are even, clamp together with "C" clamps, then install (4) screws.

Cerciórese de que los bordes de los gabinetes queden nivelados, fíjelos entre sí con mordazas "C", después instale (4) tornillos.

Remove any previously installed doors, drawers, and cover caps to make it easier to install the screws.

Retire cualquier puerta, cajón, y tapas de tornillos instalados previamente para hacer más fácil la instalación de los tornillos.

Make sure edges of cabinets are even, clamp together with "C" clamps, then install (4) screws.

Cerciórese de que los bordes de los gabinetes queden nivelados, fíjelos entre sí con mordazas "C", después instale (4) tornillos PRECAUCIÓN: Asegúrese de fijar firmemente

el gabinete a la pared.

